



I8910
Skrócona
instrukcja obsługi



Korzystanie z instrukcji

Niniejsza skrócona instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z funkcjami i charakterystyką urządzenia.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.



WARNING

Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



CAUTION

Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu



Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje



Przeczytaj – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ► s.12 (oznacza: "patrz strona 12")

- **Następnie** – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Nowa wiadom.** (oznacza naciśnięcie **Wiadomości**, następnie **Nowa wiadom.**)
- [] **Nawiasy kwadratowe** – klawisze telefonu, na przykład: [↵] (oznacza klawisz wł./wył./zakończenia)

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie objęte licencją firmy Symbian Ltd. © 1998-2009. Symbian i Symbian OS są znakami towarowymi firmy Symbian Ltd. **symbian OS**
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – Bluetooth QD ID: B015049.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- DivX® to zastrzeżony znak towarowy firmy DivX, Inc., używany na podstawie licencji.



CE0168 !

DIVX VIDEO - INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX odtwarzającym pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików na ten format można znaleźć na stronie www.divx.com. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX® odtwarzającym pliki

DivX Mobile Theater: Symbol DivX Certified oznacza możliwość odtwarzania plików wideo DivX® o rozdzielczości do 640x480, włącznie z treścią płatną.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND - INFORMACJE

Niniejsze urządzenie DivX Certified® musi zostać zarejestrowane w celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD). Aby wygenerować kod rejestracyjny, znajdź sekcję DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Przejdź do strony vod.divx.com, wpisz ten kod, dokończ proces rejestracji i dowiedz się więcej o funkcji DivX VOD.

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.



Informacje związane z bezpieczeństwem

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu



Korzystanie ze słuchawek przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwanie poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchiwanie poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.
- Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. W kwestii utylizacji zużytych baterii lub telefonów należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.

WARNING

Unikanie wpływu telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany szybki ekranu.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie mają miejsce wybuchy.

WARNI

Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.

- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C/32° F lub powyżej 45° C/113° F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.
- Wymiana baterii lub urządzenia na baterie lub urządzenie nieprawidłowego typu grozi eksplozją. Zużyte baterie i urządzenia należy utylizować zgodnie z instrukcjami.

Ostrożne korzystanie z telefonu

- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Jeżeli twój telefon jest wyposażony w lampę doświetlającą lub laterkę to nie wolno kierować światła w kierunku oczu ludzkich lub zwierzęcych.

- Wystawianie telefonu na działanie pola elektromagnetycznego może doprowadzić do jego zniszczenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.



Ważne informacje o sposobie obsługi

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.

- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacji SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate - specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,496 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług.

Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI «TAK, JAK JEST». FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO

URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

Skrócona instrukcja

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- telefon komórkowy,
- bateria, (litowo-jonowa / 1500 mAh)
- ładowarka podróżna,
- zestaw słuchawkowy,
- przewód transmisji danych do komputera,
- dysk CD z programem Samsung PC Studio,
- skrócona instrukcja.



Elementy oferowane z urządzeniem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanych przez danego usługodawcę. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Wygląd telefonu





Z przodu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:





Z tyłu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:








Klawisze

Klawisz	Funkcja
	Wykonanie lub odebranie połączenia; w trybie gotowości umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych
	Dostęp do menu głównego; wyświetlenie wszystkich aktywnych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj)
	Włączenie i wyłączenie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj); w trybie gotowości dostęp do szybkiego menu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu powrót do trybu gotowości
	W trybie gotowości – regulacja głośności telefonu

Klawisz	Funkcja
	Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy
	W trybie gotowości włączenie aparatu fotograficznego (naciśnij i przytrzymaj); w trybie aparatu – robienie zdjęć lub nagrywanie filmów

Ikony

Poznaj ikony wyświetlane na ekranie.

Ikona	Definicja
	Siła sygnału (sieć GSM/GPRS)
3G	Siła sygnału (sieć UMTS)
3G+	Siła sygnału (sieć HSDPA)
	Alarm jest aktywny
	Nowa wiadomość SMS/MMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Nowa wiadomość e-mail

Ikona	Definicja
	Wysyłanie wiadomości
	Włączone przekazywanie rozmów (przy posiadaniu wielu linii numer wskazuje, na którą linię rozmowa jest przekazywana)
2	Aktywna linia telefoniczna 2
	Połączenie nieodebrane
	Bluetooth włączony
	Podłączono stereofoniczny zestaw słuchawkowy
	Podłączono monofoniczny zestaw słuchawkowy
	Podłączono do komputera
	Klawisze zablokowane
	Włożono kartę pamięci
	Dostępna sieć WLAN
	Poziom naładowania baterii

Montaż i przygotowanie urządzenia


Na początek złóż i skonfiguruj swój telefon przed pierwszym uruchomieniem.

Instalowanie karty SIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.


Aby zainstalować kartę SIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

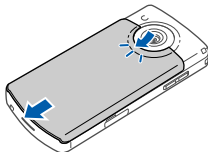


Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je, naciskając i przytrzymując klawisz [⏻].

2. Włóż kartę SIM.

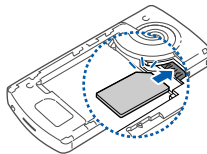


- Włóż kartę SIM, kierując pozłacane styki w dół.
- Bez karty SIM nie można korzystać z usług sieciowych i niektórych funkcji w menu telefonu.

3. Włóż baterię.

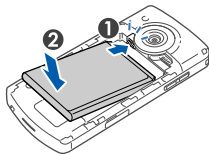


4. Załóż pokrywę baterii.

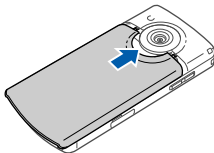


Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.

1. Przesuń pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku urządzenia.
2. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróźnej do gniazda wielofunkcyjnego.

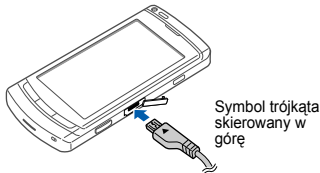

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróźnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz większą końcówkę ładowarki podróźnej do gniazdka elektrycznego.
4. Gdy bateria jest w pełni naładowana (ikona  nie jest animowana), odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę od urządzenia.
6. Zamknij pokrywkę gniazda wielofunkcyjnego.




Informacje o wskaźniku rozładowania baterii

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegający i komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii będzie pusta i zacznie migać. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać urządzenia, należy naładować jego baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ o pojemności do 16 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

1. Otwórz pokrywkę gniazda karty pamięci z boku urządzenia.
2. Włóż kartę pamięci, kierując do góry stronę z napisami.

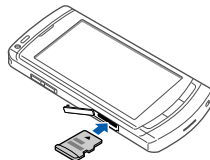

3. Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.



CAUTION

Instrukcja postępowania podczas wyjmowania karty pamięci

Aby uniknąć utraty danych lub uszkodzenia karty pamięci, podczas wyjmowania karty pamięci postępuj dokładnie według poniższej instrukcji.

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [**↵**], a następnie wybierz opcję **Usuń kartę pamięci z F:**.
2. Aby potwierdzić, wybierz opcję **Tak**.
3. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci i delikatnie wciśnij kartę, aż odłączy się od urządzenia.
4. Wsuń kartę z gniazda karty pamięci.
5. Wybierz opcję **OK**.



Jeśli konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia w celu zakończenia instalacji aplikacji, nie wyjmuj karty do chwili zakończenia ponownego uruchamiania. W przeciwnym razie pliki aplikacji mogą zostać uszkodzone lub skasowane.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie:

1. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**↵**].
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić region, miasto, aktualny czas oraz datę. Urządzenie automatycznie połączy się z siecią komórkową.

Aby wyłączyć urządzenie, powtórz czynność opisaną w punkcie 1.

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy, można zablokować ekran dotykowy i klawiaturę urządzenia. Aby zablokować lub odblokować, naciśnij klawisz zawieszenia.

Przełączanie na profil offline

Po przełączeniu urządzenia na profil Offline można go używać w takich miejscach, w których korzystanie z łączności bezprzewodowej jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby przełączyć się na profil Offline, w trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** →

Osobiste → **Profile** → **Offline** → **Opcje** → **Uaktywnij**.



W miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.


Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.




Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną ekranu.


- Dotknij ikony, aby otworzyć menu lub uruchomić aplikację.

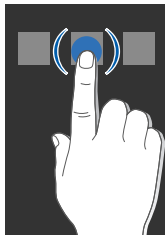

- Przeciągaj palcem w górę lub w dół, aby przewijać listy pionowe.

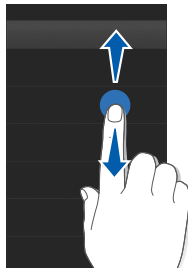

- Przeciągaj palcem w lewo lub prawo, aby przewijać listy poziome.

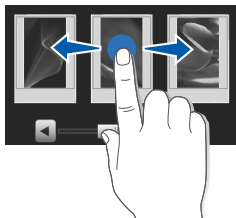

Praca z aplikacjami

Otwieranie aplikacji lub folderów

1. Aby uzyskać dostęp do menu w trybie gotowości, wybierz opcję **Menu** lub naciśnij klawisz Menu.

2. Wybierz aplikację lub folder.



- Zainstalowane w urządzeniu aplikacje domyślne mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu.
- Podczas pierwszego uruchomienia niektórych aplikacji może zostać rozpoczęta instalacja. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację. Pliki instalacyjne można także pobrać z witryny www.samsungmobile.com.
- Po podłączeniu urządzenia do komputera w trybie pamięci masowej nie ma dostępu do aplikacji, zainstalowanych na dysku E.
- Aby dowiedzieć się więcej o aplikacjach w urządzeniu, zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Przełączanie między aplikacjami

Urządzenie pozwala na pracę z wieloma zadaniami, obsługując wiele aplikacji jednocześnie.


Aby przełączyć się między aktywnymi aplikacjami:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Menu, aby otworzyć listę aplikacji.
2. Przewiń do aplikacji i wybierz ją.

Zamykanie aplikacji

Aby zamknąć bieżącą aplikację, naciśnij klawisz [⌘].

Aby zamknąć aplikację uruchomioną w tle:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Menu, aby otworzyć listę aplikacji.
2. Przewiń do aplikacji i wybierz ją .



Zamknięcie aktywnych, uruchomionych w tle aplikacji może nie być możliwe w zależności od operatora lub regionu.

Korzystanie z widgetów

Poniżej przedstawiono informacje o widgetach w pasku narzędzi.

Otwieranie paska narzędzi

W trybie gotowości dotknij strzałki po lewej dolnej stronie ekranu, aby otworzyć pasek narzędzi. Można zmieniać położenie widgetów na pasku narzędzi lub przesuwać je po ekranie oczekiwania.



Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu.

Przesuwanie widgetów do ekranu trybu gotowości

1. Otwórz pasek narzędzi.
2. Przeciągnij widget z paska narzędzi na ekran oczekiwania. Widget można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie.

Zmiana widgetów

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Osobiste** → **Widgety** → **Widgety**.
2. Wybierz widgety, które chcesz umieścić na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję **Wróć**.

Korzystanie z pakietów widgetów

Ulubione widgety można zgrupować w formie pakietu.

Aby utworzyć pakiet widgetów:

1. W trybie gotowości wybierz pole pakietu (od 1 do 3) w górnym prawym rogu ekranu gotowości.
2. Przeciągnij widget z paska narzędzi na ekran oczekiwania.

Aby otworzyć pakiet, zaznacz odpowiednie pole. Jednocześnie można otworzyć tylko jeden pakiet.

Dostęp do tematów pomocy

Informacje na temat uzyskiwania dostępu do przydatnych informacji na temat urządzenia.

1. W trybie menu wybierz opcję **Narzędzia** → **Pomoc**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter tematu pomocy, który ma zostać wyszukany.
3. Wybierz temat pomocy, aby uzyskać informacje na temat danej aplikacji lub funkcji.
4. Przewiń zawartość ekranu, aby uzyskać dodatkowe informacje. Aby powrócić do poprzedniego poziomu, wybierz opcję **Wróć**.

Podstawowe funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń oraz o podstawowych funkcjach połączenia.



W trakcie rozmowy ekran dotykowy jest automatycznie blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji urządzenia. Aby odblokować, naciśnij klawisz blokady telefonu.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie gotowości wybierz opcję **Telefon**, a następnie wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Aby wybrać numer, naciśnij klawisz [↵].
Aby wykonać połączenie wideo, wybierz opcję **Opcje** → **Połącz** → **Połączenie wideo**.

3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [↵].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [↵].
2. W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz [↵] i wybierz opcję **Tak**, aby umożliwić osobie dzwoniącej oglądanie Cię za pośrednictwem przedniego aparatu.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [↵].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w czasie rozmowy, naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół.

Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W urządzeniu zostaną wyświetlone połączenia, które nie zostały odebrane. Aby oddzwonić na nieodebrane połączenie:

1. Wybierz opcję **Pokaż**.
2. Przewiń do połączenia, na które chcesz oddzwonić.
3. Naciśnij klawisz [↩], aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [↩], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Aby nawiązać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [↩].

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W trybie gotowości wybierz opcję **Telefon** i dwukrotnie wybierz opcję ★, aby wstawić znak +.
2. Aby wykonać połączenie, wprowadź cały numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [↩].

Łączenie z numerem z kontaktów

Istnieje możliwość wykonywania połączeń bezpośrednio z kontaktów, poprzez wybieranie zapisanych kontaktów. ► str. 37

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Aby nawiązać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [↩].
3. Wybierz numer (w razie potrzeby).

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o wysyłaniu i wyświetlaniu wiadomości SMS.

Wysyłanie wiadomości SMS




- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługa znaków. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Nowa wiadom..**
2. Wybierz pole wprowadzania odbiorcy.
3. Wprowadź numer docelowy i dotknij ✓.
4. Wybierz pole wprowadzania tekstu.
5. Wpisz wiadomość i dotknij ✓.
6. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Opcje** → **Wyślij**.

Wprowadzanie tekstu

Wprowadzanie tekstu, tworzenie wiadomości i notatek.



Zmiana sposobu wprowadzania tekstu

Po otwarciu pola wprowadzania tekstu wyświetlona zostanie wirtualna klawiatura. Wybierz opcję , po czym wybierz jeden z poniższych sposobów wprowadzania tekstu:


- Klawiatura wirtualna (Klaw. alfanumeryczna),

- Klawiatura Qwerty (Pełnoekr. kl. QWERTY),
- Pismo ręczne.

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury wirtualnej


1. Zmień sposób wprowadzania tekstu na **Klaw. alfanumeryczna**.
2. Wybierz odpowiednie klawisze, aby wprowadzić tekst.
 - Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu przewidywania tekstu, wybierz opcję  **Abc**.
 - Aby przejść do trybu symboli, wybierz opcję .

Można korzystać z następujących trybów wprowadzania tekstu:

Tryb	Funkcja
ABC	Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny tyle razy, aż na ekranie pojawi się właściwy znak.
Podpowiedzi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wybierz odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz. 2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz opcję 0, aby wstawić spację. Jeśli nie jest wyświetlany prawidłowy wyraz, wybierz opcję , aby wybrać inny wyraz.

Tryb	Funkcja
Numeryczny	Aby wprowadzić cyfrę, wybierz odpowiadający jej klawisz wirtualny.
Symbol	Aby wprowadzić symbol, wybierz odpowiadający mu klawisz wirtualny.

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury Qwerty

1. Zmień sposób wprowadzania tekstu na **Pełnoekr. kl. QWERTY**.
2. Wybierz odpowiednie klawisze, aby wprowadzić tekst.
 - Aby zmienić wielkość liter, wybierz opcję .
 - Aby przejść do trybu numerycznego lub symboli, wybierz opcję 1*.
 - Aby wprowadzić znaki specjalne, wybierz opcję àž.

Wprowadzanie tekstu za pomocą pisma odręcznego

1. Zmień sposób wprowadzania tekstu na **Pismo ręczne**.
2. Pisz znaki w zacienionym obszarze do pisania.
 - Aby wprowadzić liczby, wybierz opcję 12.
 - Aby wprowadzić symbole, wybierz opcję *#.

Wyświetlanie wiadomości


1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Skrz. odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość.

Dodawanie i znajdowanie kontaktów

Podstawowe informacje o używaniu funkcji kontaktów.

Dodawanie kontaktu

Aby dodać nowy kontakt w pamięci urządzenia:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty** → **Opcje** → **Nowy kontakt**.
2. Wprowadź informacje o kontakcie.
 Aby wstawić dodatkowe pola danych, wybierz opcję **Opcje** → **Dodaj element** → typ pola.
3. Po zakończeniu wprowadzania informacji wybierz opcję **Gotowe**, aby zapisać kartę kontaktu.

Aby dodać nowy kontakt na karcie SIM:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty** → **Opcje** → **Ustawienia** → **Kontakty wyświetlane** → **Pamięć SIM** → **OK**.
2. Wybierz opcję **Domyśl. pam. do zapis.** → **Pamięć SIM** → **OK**.
3. Wybierz opcję **Wróć**.
4. Wybierz opcję **Opcje** → **Nowy kontakt**.
5. Wprowadź informacje o kontakcie.
6. Po zakończeniu wprowadzania informacji wybierz opcję **Gotowe**, aby zapisać kartę kontaktu.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.

3. Z listy rezultatów wybierz nazwę kontaktu.



Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do niego, naciskając klawisz [☎],
- edytować informacje o kontakcie, wybierając **Opcje** → **Edytuj**.

Łączenie zdjęć z kontaktami

Poniżej opisano sposób oznaczania twarzy na zdjęciach oraz wykonywania połączeń lub wysyłania wiadomości za pomocą zdjęć.

Aby połączyć zdjęcia z kontaktami:

1. W trybie gotowości przeciągnij palcem w prawo, aby uzyskać dostęp do ekranu zdjęć kontaktów.
2. Wybierz opcję **Dodaj** → zdjęcie → **Wybierz**.
3. Wybierz opcję **Edytuj** → **Dod. etyk.**, aby dodać etykietę do twarzy osoby.

4. Przesuń prostokąt na twarz lub zmień jego rozmiar.
5. Wybierz opcję **Ok** → **Połącz z kontaktami** → kontakt → numer. Wybrany kontakt został połączony ze zdjęciem.
6. Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.

Używanie podstawowych funkcji aparatu

Poniżej przedstawiono informacje o podstawowych sposobach wykonywania i wyświetlania zdjęć oraz filmów.

Robienie zdjęć

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat fotograficzny.
2. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
4. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.
Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.

Wyświetlanie zdjęć

W trybie menu wybierz opcję **Galeria** → **Obrazy i wideo** → zdjęcie.

Podczas przeglądania zdjęć możesz dotknąć ekranu i użyć ikon do powiększenia, pomniejszenia, przesłania lub usunięcia zdjęcia lub też rozpoczęcia pokazu slajdów.



Korzystanie z opcji aparatu

Na ekranie wizjera wybierz ikonę i zmień opcje:

Ikona		Funkcja
	Tryb fotogr.	Zmiana trybu robienia zdjęć
SCN	Scena	Zmiana programu tematycznego
	Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości
	Ustawienia	Zmiana ustawień aparatu
	Lampa błyskowa	Włączenie lub wyłączenie lampy błyskowej
AF	Auto Fokus	Zmiana punktu ostrości aparatu
	Wartość EV	Ustawienie wartości ekspozycji

Ikona	Funkcja
 Podgląd	Przeglądanie zrobionych zdjęć lub plików wideo

Nagrywanie filmów

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat fotograficzny.
2. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Wybierz opcję , aby przełączyć się w tryb nagrywania wideo.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
5. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.
6. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz opcję  lub naciśnij klawisz aparatu. Film zostanie zapisany automatycznie.

Wyświetlanie plików wideo

W trybie menu wybierz opcję **Galeria** → **Obrazy i wideo** → plik wideo.

Podczas odtwarzania możesz dotknąć ekranu i użyć ikon do powiększenia lub zmniejszania obrazu oraz sterowania odtwarzaniem.

Korzystanie z opcji kamery

Na ekranie wizjera wybierz ikonę i zmień opcje:

Ikona	Funkcja
 Tryby nagryw.	Zmiana trybu nagrywania
 Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości
 Ustawienia	Zmiana ustawień kamery

Ikona	Funkcja
 Lampa błyskowa	Włączenie lub wyłączenie lampy błyskowej
 Wartość EV	Ustawienie wartości ekspozycji
 Podgląd	Przeglądanie zrobionych zdjęć lub plików wideo

Zaawansowane funkcje aparatu


Informacje na temat robienia zdjęć w różnych trybach i dostosowywania ustawień aparatu.

Robienie zdjęć przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen


1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat fotograficzny.

2. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Wybierz opcję **SCN** → scenę.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.


Robienie serii zdjęć

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat fotograficzny.
2. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Wybierz opcję  → **Ciągłe**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby zrobić serię zdjęć.


Robienie zdjęć panoramicznych

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat fotograficzny.
2. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Wybierz opcję  → **Panorama**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić pierwsze zdjęcie.
6. Powoli przesuwaj urządzenie w żądanym kierunku. Urządzenie automatycznie zrobi następne zdjęcie.
7. Powtarzaj punkt 6, aby zakończyć robienie zdjęcia panoramicznego.

Robienie zdjęć w trybie wykrywania uśmiechu


1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat fotograficzny.
2. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Wybierz opcję  → **Uśmiech**.
4. Naciśnij klawisz aparatu.
5. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt. Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba uśmiechnie się.

Robienie zdjęć dzielonych





1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat fotograficzny.
2. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Wybierz opcję  → **Mozaika**.
4. Wybierz układ obrazu.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcia dzielone.


Robienie zdjęć z ozdobnymi ramkami

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat fotograficzny.
2. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



3. Wybierz opcję  → **Ramka**.
4. Wybierz ramkę.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie z ramką.

Nagrywanie filmów w zwolnionym lub przyspieszonym tempie

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat fotograficzny.
2. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Wybierz opcję , aby przełączyć się w tryb nagrywania.
4. Wybierz opcję  →  lub .
5. Wybierz opcję prędkości.
6. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.



7. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz opcję  lub naciśnij klawisz aparatu. Film zostanie zapisany automatycznie.

Korzystanie z opcji aparatu

Podczas korzystania z aparatu wybierz opcję  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Samowyzwalacz	Określenie opóźnienia
Balans bieli	Dostosowywanie balansu kolorów obrazu
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych
ISO	Dostosowanie czułości czujnika obrazu aparatu
Światłomierz	Wybór typu pomiaru ekspozycji



Opcja	Funkcja
Stabilizacja obrazu	Redukcja rozmycia spowodowanego wibracją lub ruchem
WDR	Dostosowanie czułości aparatu do szerokiego zakresu dostępnego światła
Wykrywanie mrugnięć	Wykrywanie zamkniętych oczu po zrobieniu zdjęcia
Jakość zdjęcia	Określenie jakości zdjęć
Dostosuj	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości

Podczas korzystania z kamery wybierz opcję  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:



Opcja	Funkcja
Samowyzwalacz	Określenie opóźnienia

Opcja	Funkcja
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów filmu
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych
Stabilizacja obrazu	Redukcja rozmycia spowodowanego wibracją lub ruchem
WDR	Dostosowanie czułości aparatu do szerokiego zakresu dostępnego światła
Jakość wideo	Dostosowanie jakości wideoklipów
Dostosuj	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości

Dostosowanie ustawień aparatu

Podczas korzystania z aparatu wybierz opcję  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Ustawienie	Funkcja
Wytyczne	Wyświetlanie linii pomocniczych
Podgląd	Włączenie ekranu podglądu po zrobieniu zdjęcia
Połączenie GPS	Włączenie funkcji zapisywania danych GPS dla zdjęć
Dźw. migawki	Wybór dźwięku towarzyszącego naciśnięciu migawki
Pamięć	Wybranie lokalizacji w pamięci dla nowych zdjęć

Podczas korzystania z aparatu wybierz opcję  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Ustawienie	Funkcja
Wytyczne	Wyświetlanie linii pomocniczych
Dźw. migawki	Wybór dźwięku towarzyszącego naciśnięciu migawki
Nagryw. dźwięku	Włączanie lub wyłączanie dźwięku
Pamięć	Wybranie lokalizacji w pamięci służącej do zapisywania nowych plików wideo

Słuchanie muzyki


Poniżej przedstawiono informacje na temat słuchania muzyki z odtwarzacza.

Dodawanie plików muzycznych do urządzenia


Rozpocznij od przeniesienia plików do urządzenia lub na kartę pamięci:

- Pobierz z sieci WWW.
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio.
- Odbierz przez Bluetooth.
- Skopiuj na kartę pamięci.
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11.

Kopiowanie plików muzycznych przy użyciu programu Samsung PC Studio

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia → Łączność → USB → Tryb połączenia USB → PC Studio** lub **Pamięć masowa → OK**.
2. Aby powrócić do trybu gotowości, naciśnij klawisz [].
3. Do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
4. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do urządzenia.
5. Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia → Łączność → USB → Tryb połączenia USB → Pamięć masowa → OK**.
3. Aby powrócić do trybu gotowości, naciśnij klawisz [].
4. Do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
5. Po podłączeniu zostanie wyświetlone nowe okno na monitorze komputera.
6. Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
7. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.



Synchronizacja z programem Windows Media Player

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Łączność** → **USB** → **Tryb połączenia USB** → **Transfer multimed.** → **OK**.
2. Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.
Po podłączeniu zostanie wyświetlone nowe okno na monitorze komputera.
3. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
4. Zmień lub podaj nazwę swojego urządzenia w wyskakującym okienku (w razie potrzeby).
5. Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
6. Uruchom synchronizację.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Dodaj pliki muzyczne do urządzenia.
2. W trybie menu wybierz opcję **Multimedia** → **Odtw. muz..**
3. Wybierz opcję **Opcje** → **Odśwież bibliotekę**.
4. Wybierz opcję **Zamknij**.
5. Wybierz listę odtwarzania → plik muzyczny.
6. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Ikona	Funkcja
	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania

Ikona	Funkcja
	Ponowne rozpoczęcie odtwarzania; przewinięcie do tyłu (naciśnij w ciągu 3 sekund); wyszukanie do tyłu (naciśnij i przytrzymaj)
	Przewinięcie do przodu; wyszukanie do przodu (naciśnij i przytrzymaj)

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie menu wybierz opcję **Multimedia** → **Odtw. muz.** → **Listy odtwarzania**.
2. Wybierz opcję **Opcje** → **Nowa lista utworów**.
3. Wpisz nazwę nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **OK**.
4. Wybierz opcję **Tak** lub wybierz opcję **Opcje** → **Dodaj utwory**.

5. Wybierz plik muzyczny i wybierz opcję **Dodaj**.
Aby wybrać plik muzyczny w folderze, wybierz opcję **Rozwiń**.
Powtórz ten krok, aby dodać więcej plików.
6. Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.

Dostosowywanie urządzenia

Można lepiej wykorzystać urządzenie, dostosowując je zgodnie z własnymi preferencjami.

Dostosowywanie głośności dźwięków klawiszy

W trybie gotowości naciśnij klawisz głośności (zwiększając ją lub zmniejszając), aby wyregulować głośność dźwięku klawiszy.

Zmiana dzwonka

Można zmienić dzwonek, wybierając go z profilu.

Aktywacja profilu

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Osobiste** → **Profile**.
2. Przejdź do profilu i wybierz opcję **Opcje** → **Uaktywnij**.



Aby szybko zmienić profil, naciśnij i przytrzymaj klawisz [■], a następnie wybierz inny profil.

Personalizacja profilu

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Osobiste** → **Profile**.
2. Wybierz opcję **Opcje** → **Przystosuj**.
3. Zmień ustawienia zgodnie ze swoimi preferencjami.

4. Po zakończeniu personalizacji profilu wybierz opcję **Wróć**.

Wybierz temat wyświetlacza

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Osobiste** → **Tematy**.
2. Wybierz kategorię:
 - **Ogólne** – wybierz styl wyświetlacza.
 - **Menu** – wybierz wygląd układu wyświetlacza.
 - **Temat ekr. głów.** – wybierz temat trybu gotowości.
 - **Tapeta** – wybierz obraz tła odnośnie do trybu gotowości.
 - **Zdj. przy łącz.** – wybierz zdjęcie w odniesieniu do połączeń przychodzących.
3. Wybierz temat lub zdjęcia i wybierz opcję **Wróć**.

Korzystanie z czujnika ruchu

Urządzenie jest wyposażone w czujnik ruchu, który rozpoznaje ruch i kierunek się do urządzenia.

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustaw. czujnika**.
2. Wybierz **Czujniki** aby włączyć czujniki.
3. Wybierz **Czujnik ruchu** i wybierz opcję:
 - **Wyciszenie połączeń** - tymczasowe wyciszenie dzwonka połączeń przychodzących poprzez odwrócenie telefonu.
 - **Usypianie alarmów** - włączenie drzemki dla alarmów poprzez odwrócenie telefonu.

- **Automat. obrót ekr.** - zmiana orientacji ekranu po obroceniu urządzenia.
4. Wybierz opcję **OK**.

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : I8910

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168 !

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.12
(miejsce i data wystawienia)

Yong-Sang Park / S. Manager
(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS

